



SevenSport s.r.o. reserves the right to make any changes and improvements to its product without prior notice. Visit our website www.insportline.eu where you will find the latest version of the manual.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Trzymaj z dala od wody i otwartego ognia.
- Skonsultuj się z lekarzem w sprawie zasadności stosowania. Nie nadaje się dla osób wrażliwych na ciepło lub cierpiących na choroby układu krążenia. Nie stosować podczas snu.
- Jeśli produkt jest niewygodny w użyciu lub uszkodzony, zaprzestań jego używania.
- Jeżeli wystąpi awaria, nieprawidłowe działanie lub jakiegokolwiek nietypowe zjawisko, należy natychmiast wyłączyć produkt i zaprzestać jego używania.
- Nie przekraczaj temperatury 50°C w przypadku uszkodzonej skóry.
- Nie wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Nie zalecamy używania go, jeśli temperatura otoczenia przekracza 30°C.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie.
- Po użyciu wytrzeć brud wilgotną szmatką i pozostawić do wyschnięcia. Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.
- Odłącz zasilanie przed przechowywaniem i czyszczeniem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Chronić przed uderzeniami, upadkami i ostrymi przedmiotami.
- Nie siadaj na krześle, jeśli masz w kieszeniach ostre przedmioty.

OGRZEWANIE: część lędźwiowa oparcia, część siedziskowa.

3 temperature modes: Red ~ 50-55 °C

Blue ~ 45-50 °C

Green ~ 38-45 °C

Parametry:

Zasilanie: Powerbank (brak w zestawie) o pojemnościach 5000mAh, 10000mAh, 20000mAh i większych, wejście: 5V, 2,1 A (max), wyjście: 5V, 2,1 A (max).

Intensywność i czas nagrzewania zależy od temperatury otoczenia oraz wielkości używanego powerbanku.

Maks. nośność: 150 kg, waga ~ 6 kg, wymiary: 70 x 48 x 90 cm

Materiał: siedzisko - 100% poliester

wyściółka - 100% Poliester 600D PU i wata poliestrowa

rama – rama stalowa 19/16 mm.

Benefity:

- + przenośne krzesło składane
- + zapewnia ciepło i komfort podczas biwakowania
- + uchwyt na napoje
- + 3 poziomy ogrzewania

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Zawsze odłączaj powerbank od krzesła przed przechowywaniem i czyszczeniem. Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu.

Przed czyszczeniem należy zastosować osłonę złącza USB lub zaizolować ją w odpowiedni sposób.

Przy rutynowym czyszczeniu należy przetrzeć brud wilgotną szmatką nasączoną nieagresywnym środkiem czyszczącym. Pozostaw wszystkie części krzesła do naturalnego wyschnięcia. W celu dokładnego czyszczenia należy rozłożyć krzesło i uprać ręcznie w maksymalnej temperaturze 40°C. Nie prasować, nie wybielać, nie suszyć w suszarce ani nie czyścić chemicznie.



MONTAŻ KRZESŁA




1. Wyjmij krzesło z opakowania.

2. Zdejmij pasek

3. Rozłóż

4. Gotowe

Złóż krzesło do transportu, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

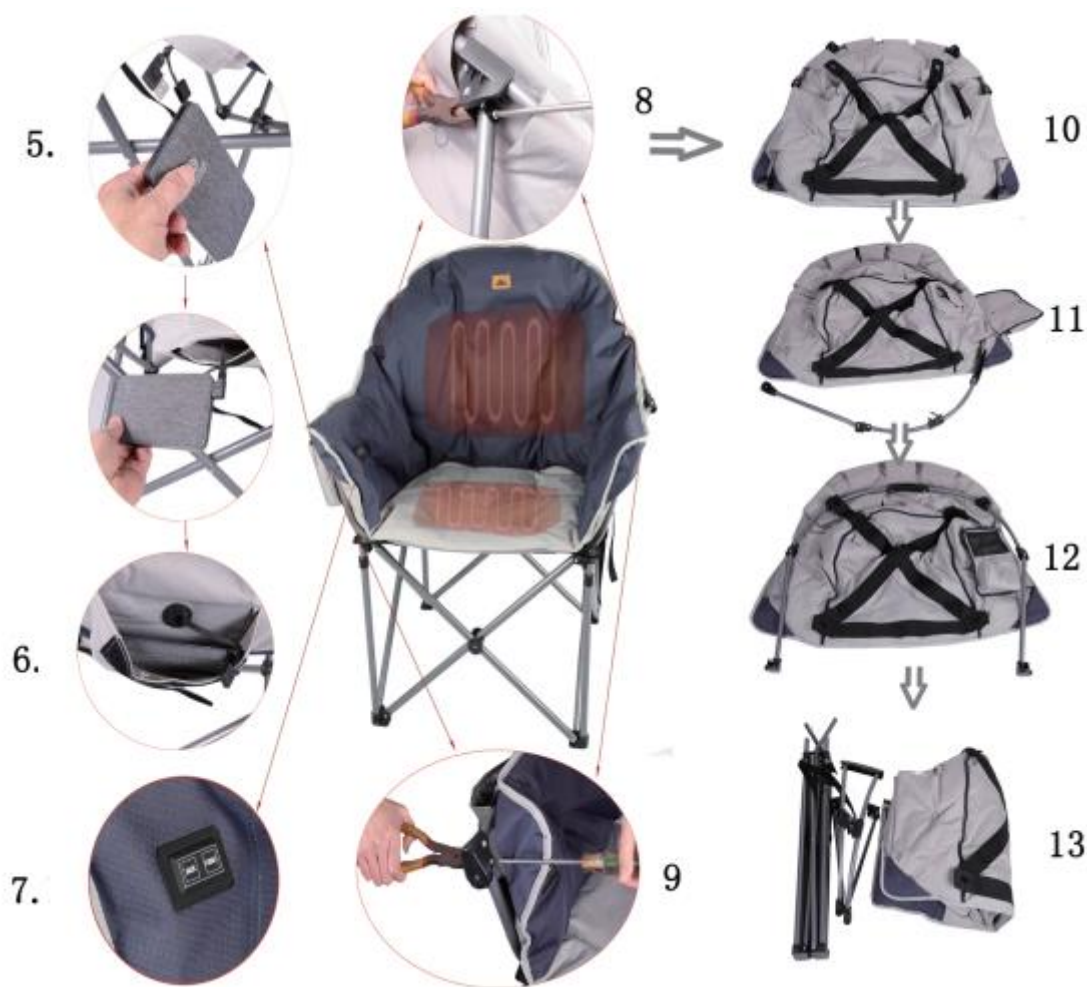

5. Wyciągnij kabel zasilający z bocznej kieszeni i podłącz powerbank.

6. Umieść powerbank w kieszeni.

7. Ogrzewanie: Długim naciśnięciem włącz przycisk włącznika ogrzewania żądanej części (tylny przycisk – oparcie; przedni przycisk - siedzisko) i wyreguluj wymagany stopień ogrzewania naciśnięciem przycisku. Po użyciu wyłącz urządzenie długim naciśnięciem przycisku zasilania i odłącz powerbank.

Tył: oparcie

Przód: siedzisko

Czerwony ~ 50-55 °C

Niebieski ~ 45-50 °C

Zielony ~ 38-45 °C

8. DEMONTAŻ W CELU DOKŁADNEGO CZYSZCZENIA

Możesz zdjąć wyściółkę z ramy w celu czyszczenia, wykonaj kroki 9-13, aby odkręcić śruby i zdjąć wyściółkę.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

