



**INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL**  
**IN 27008 Platforma wibracyjna inSPORTline Maviro**



## SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI .....	3
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA .....	4
UŻYTKOWANIE .....	4
PANEL STEROWANIA.....	4
PARAMETRY .....	5
PILOT .....	5
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ .....	6
KONSERWACJA.....	6
OCHRONA ŚRODOWISKA .....	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE .....	7

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl), gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji, w tym instrukcji montażu. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Postępuj zgodnie z instrukcją montażu. Poinformuj wszystkich użytkowników o zasadach prawidłowego użytkowania i bezpieczeństwie. Montażu może dokonać osoba dorosła.
- Trzymaj urządzenie z dala od dzieci i zwierząt. Nie pozostawiaj dzieci i zwierząt w pobliżu urządzenia bez nadzoru. Montaż może przeprowadzić osoba dorosła.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem. Jest to ważne, jeśli masz problemy zdrowotne lub przechodzisz program leczenia mający wpływ na pracę serca, ciśnienie krwi lub cholesterol.
- Zawsze podążaj za sygnałami swojego ciała. Jeśli poczujesz ból lub inne powikłania (ucisk w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, duszność lub nudności), natychmiast przerwij ćwiczenia. Niewłaściwe ćwiczenia mogą skutkować poważnymi komplikacjami zdrowotnymi lub kontuzjami.
- Umieść urządzenie na płaskiej, czystej i suchej powierzchni, zachowując bezpieczną odległość co najmniej 0,6 m od innych przedmiotów. Do ochrony podłogi możesz użyć maty.
- Noś odpowiednią odzież sportową, w tym obuwie sportowe. Nie noś luźnej odzieży.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Przed każdym użyciem sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. W razie potrzeby dokręć je. Nigdy nie używaj uszkodzonego lub zużytego produktu.
- Nie używaj produktu, jeśli pojawią się ostre krawędzie.
- Nie używaj trenera, jeśli wydaje nietypowe dźwięki.
- Żadna regulowana część nie może utrudniać ani ograniczać ruchu użytkownika. Z produktu może korzystać jednocześnie tylko jedna osoba.
- Trener nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie nadwyrężyć pleców podczas podnoszenia i przenoszenia urządzenia. Stosuj wyłącznie zalecaną procedurę i poproś o pomoc inną osobę dorosłą.
- Nie wolno dokonywać niezatwierdzonych modyfikacji produktu. W przypadku naprawy skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.
- Kategoria: H do użytku domowego
- Nośność: 120 kg.

**OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń.**

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Platforma wibracyjna



Przewód zasilający



Ekspandery



Pilot




## UŻYTKOWANIE

Umieść platformę wibracyjną na płaskiej i twardej powierzchni. Platforma powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od sprzętu emitującego fale radiowe, takiego jak telewizory, radia i odtwarzacze.

Podłącz przewód zasilający. Po podłączeniu naciśnij przycisk zasilania.

## PANEL STEROWANIA

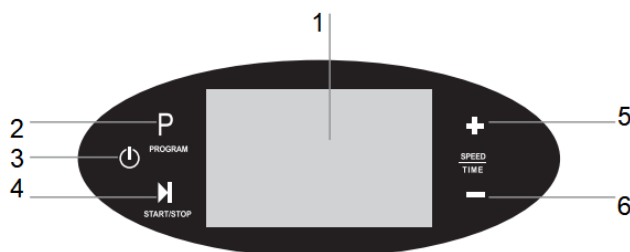

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Wyświetlanie czasu, programu i intensywności wibracji | 4. Wibracje            |
| 2. Program   | 5. Czas/intensywność + |
| 3. Przycisk zasilania                                    | 6. Czas/intensywność – |

Przed uruchomieniem upewnij się, że urządzenie jest podłączone do prądu.

Domyślne ustawienie czasu to 10 minut. Po 10 minutach program zostanie automatycznie zawieszony.

### Gotowe programy

Do wyboru jest 5 programów P1 – P5.

Po uruchomieniu programu nie można regulować intensywności i czasu wibracji.

### Program ręczny

Można ustawić czas od 1 do 10 minut. Raz ustawionego czasu nie można zmienić w trakcie pracy.

Można regulować intensywność wibracji.

## Odtwarzanie muzyki

### Dysk USB

Podłącz napęd USB, pliki MP3 zaczną odtwarzać się automatycznie. Następnie możesz sterować muzyką za pomocą pilota.


### Łączenie przez Bluetooth

Wyszukaj urządzenie ZZKJ w swoim telefonie. Sparuj telefon z platformą wibracyjną. Następnie możesz używać telefonu lub pilota do odtwarzania muzyki i regulacji głośności.

## PARAMETRY

Napięcie	220 V, 50/60 Hz
Wydajność	200 W
Czas wibracji	10 min
Częstotliwość	0-9 mm
Nośność	120 kg

## PILOT

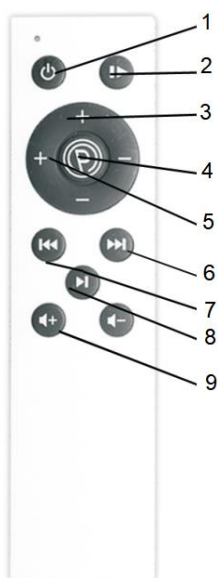

1. Przycisk zasilania
2. Start/stop
3. Intensywność +/-
4. Program automatyczny
5. Czas +/-
6. Kolejna piosenka
7. Poprzednia piosenka
8. Start/pauza
9. Głośność +/-

## MOCOWANIE EKSPANDERÓW



W razie potrzeby do oczek można podczepić karabińczyki z gumami oporowymi.

## PRZYKŁADY ĆWICZEŃ



## KONSERWACJA

- Trzymaj z dala od wody i ognia.
- Po użyciu wytrzyj wszystkie części suchą szmatką.
- Odłącz po użyciu.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

#### **Formularz kontaktowy**

