



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 27384 Sauna na podczerwień inSPORTline Mettsa 200



SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| ŚRODKI OSTROŻNOŚCI | 3 |
| MONTAŻ..... | 4 |
| STEROWANIE..... | 8 |
| UŻYTKOWANIE | 9 |
| AKCESORIA..... | 9 |
| CZYSZCZENIE I KONSERWACJA..... | 9 |
| PIELĘGNACJA DREWNA..... | 9 |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW | 9 |
| OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 |
| WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE | 10 |

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem i montażem prosimy o zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość.
- Do montażu potrzebne są co najmniej 2 osoby.
- Jeżeli temperatura jest zbyt wysoka, należy natychmiast wyłączyć saunę i wyjść.
- Nie stosować w czasie ciąży lub jeśli masz gorączkę, krwawienie lub stan zapalny.
- Nie stosować, jeśli cierpisz na choroby układu krążenia, wysokie ciśnienie krwi, choroby nerwicowe, nadwrażliwość na ciepło, miesiączkę, bóle stawów, zapalenie stawów lub masz implant medyczny.
- Nie spryskiwać wodą elementów grzejnych i elektroniki.
- Nie wnoś do sauny mokrych ręczników, ubrań ani innych substancji, gdyż może to spowodować uszkodzenie jej wnętrza.
- Dzieci i osoby starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach motorycznych lub umysłowych mogą korzystać z sauny wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej lub opiekuna.
- Jeśli poczujesz nudności lub ból, natychmiast przerwij seans i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie instaluj zamków w saunie.
- Nie zakładaj biżuterii do sauny.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj sauny samodzielnie. Wszelkie modyfikacje muszą być wykonane przez serwis.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy je zabezpieczyć przed niewłaściwym użyciem przez dzieci lub inne osoby nieupoważnione.
- Nigdy nie pozostawiaj sauny włączonej i podłączonej do prądu bez nadzoru.
- Saunę należy ustawić na płaskiej i solidnej powierzchni.
- Nie spożywaj alkoholu, leków, narkotyków ani innych substancji wpływających na ocenę sytuacji przed lub w trakcie używania.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.
- Trzymać z dala od otwartego ognia, płomieni i źródeł ciepła.
- Trzymać z dala od wody.
- Saunę należy podłączyć do własnego, osobnego gniazdka lub do własnego obwodu elektrycznego.
- Saunę należy umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie stosować w sposób ciągły dłużej niż 40 min.
- Sauna nie jest urządzeniem medycznym, terapeutycznym ani substytutem opieki lekarskiej.
- Do użytku w pomieszczeniach, chronić przed warunkami atmosferycznymi.


MONTAŻ

SYSTEM MOCOWANIA ŚCIAN


Łączenie ze sobą dwóch paneli w systemie męsko-żeńskim.

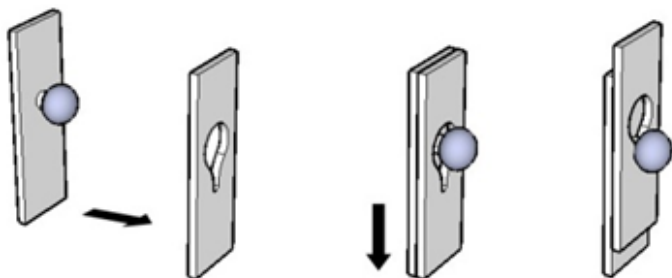

Wyrównaj panele i lekko je unieś. Zabezpiecz panele za pomocą systemu blokującego, wsuwając panele jeden w drugi. Upewnij się, że wszystkie krawędzie są dobrze dopasowane.

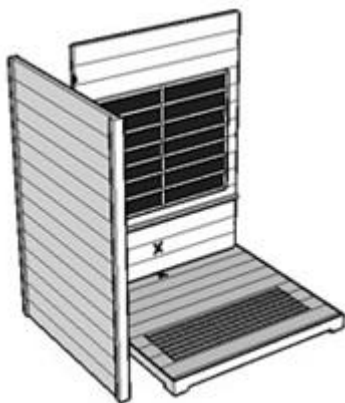


1. Wyrównaj panele

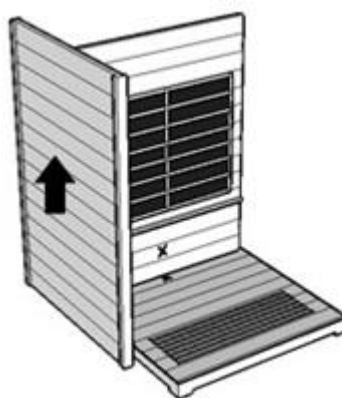

2. Podnieś panel.




3. Zabezpiecz panele za pomocą systemu blokującego.

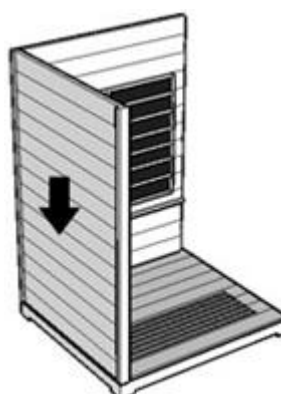


4. Przesuń panel w dół.


Zapięcie na klamrę

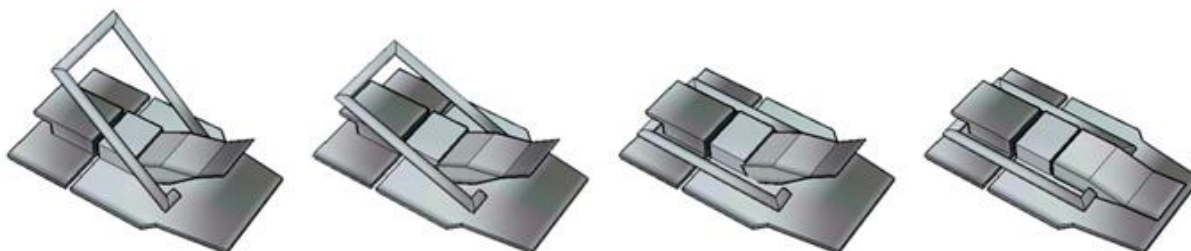

Rozpakuj wszystkie części. Akcesoria umieszcza się pomiędzy panelami podłogowymi i sufitowymi.

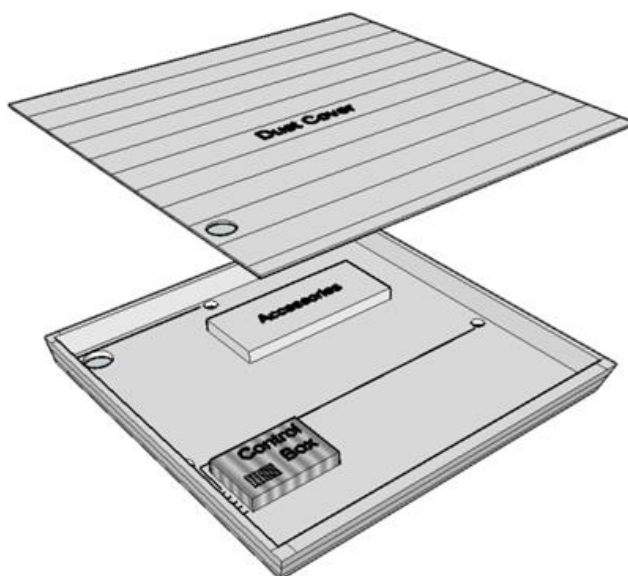


Położ podłogę na płaskiej i czystej powierzchni z wystarczającą ilością miejsca do montażu. Tył sauny jest oznaczony jako „REAR”.

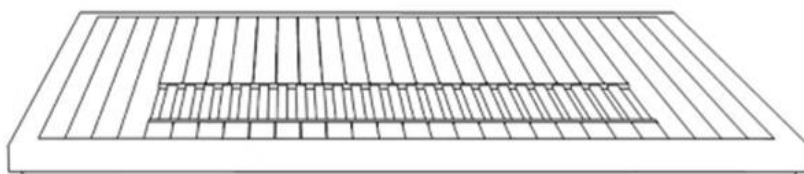


Jedna osoba musi przytrzymywać panel tylny, a druga mocować panel do podłogi sauny.


Zamocuj lewą ścianę, górna strona jest oznaczona „UP”. Połącz panel z panelem tylnym i podłogą. Upewnij się, że panele pasują do siebie.

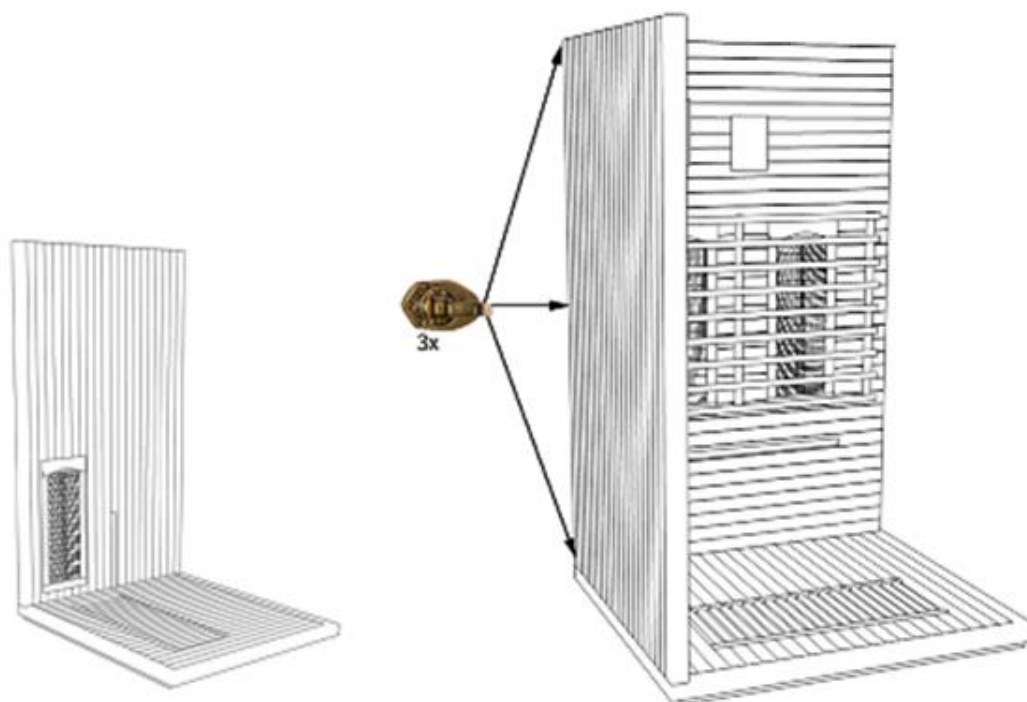

Przymocuj prawy panel górną stroną oznaczoną „up”. Upewnij się, że panele są wyrównane.

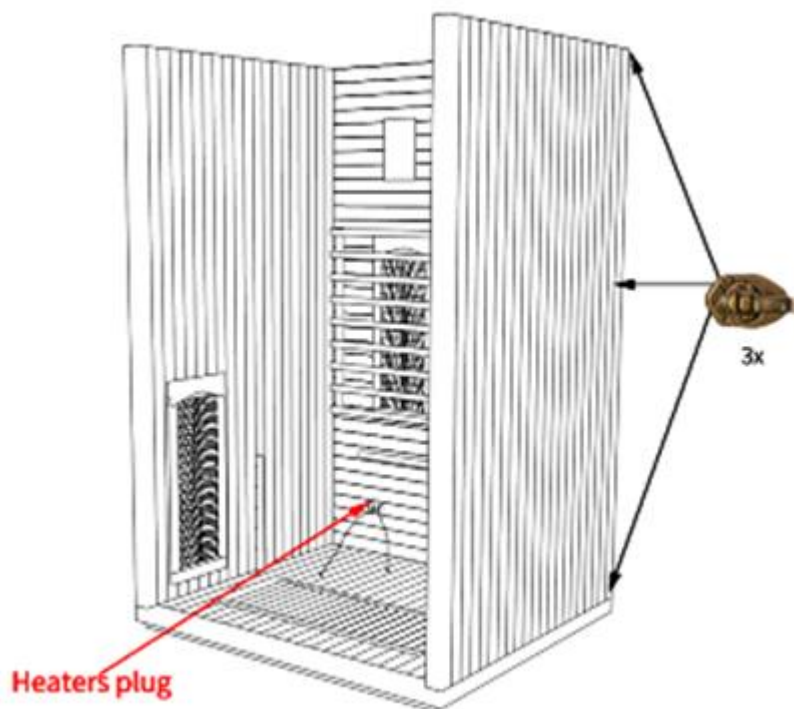


Wsuń ławkę w boczne szyny po obu stronach i w panel tylny. Lecznicza strona ławki musi być skierowana do góry i do przodu. Podłącz wszystkie akcesoria do odpowiednich wtyczek, zawsze podłączaj odpowiednią wtyczkę do odpowiedniego gniazdka (A do A itp.)

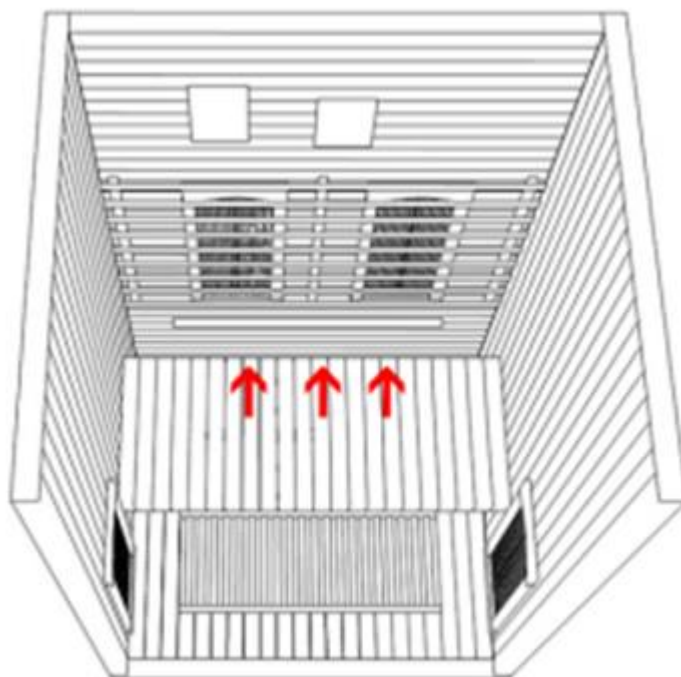

Przed zamocowaniem panelu drzwiowego należy zamocować klamkę.


Przymocuj panel przedni do drzwi. Po zamocowaniu upewnij się, że wszystkie boki są wyrównane i dobrze dopasowane. Jeśli panel przedni jest zbyt ciężki, poproś o pomoc inną osobę.

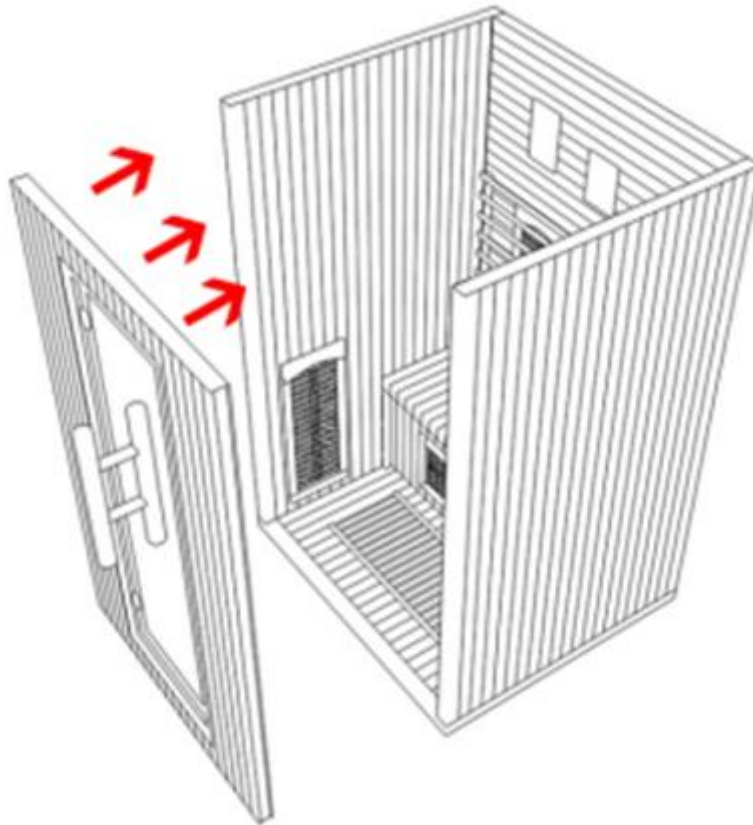


Zamocuj sufit sauny. Przelóż wszystkie kable i złącza przez otwór. Podłącz panel sterowania (biały kabel) i czujnik temperatury (2-pin).

Podłącz grzejnik do jednostki sterującej. Grzejnik można podłączyć do dowolnego kompatybilnego gniazda w centrali.

Przymocuj osłonę przeciwpyłową do sufitu i przeciągnij główny kabel zasilający przez otwór. Upewnij się, że otwory na kable są wyrównane.

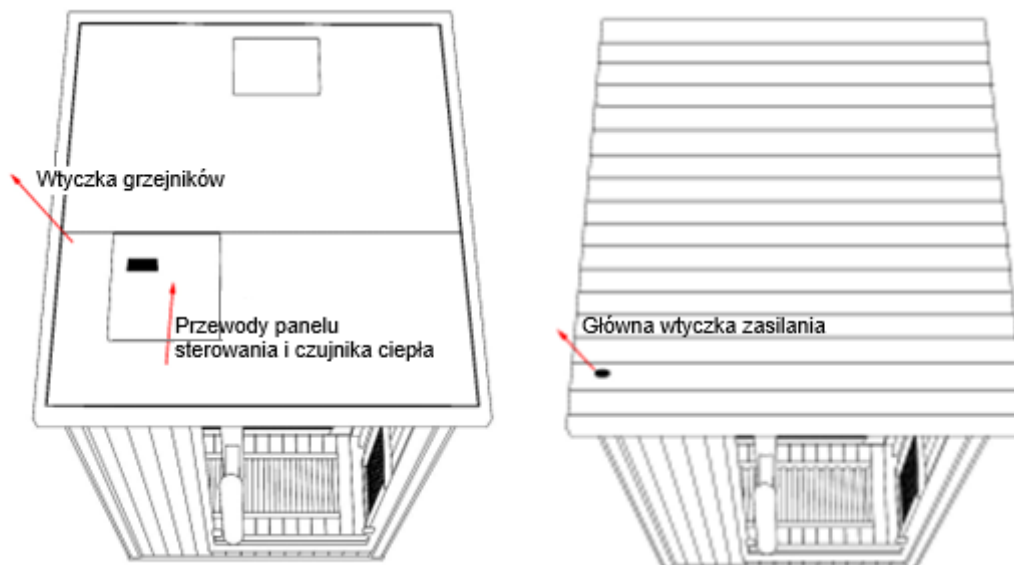

STEROWANIE

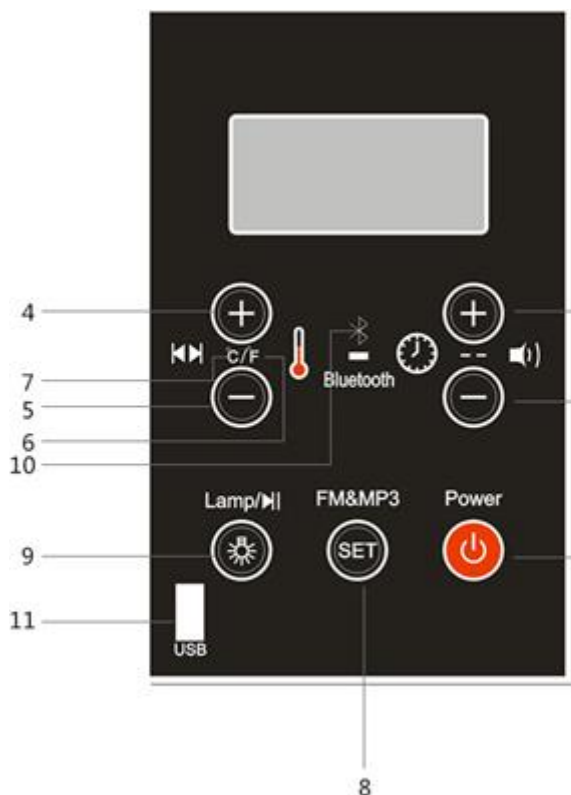

1. Przycisk zasilania

2. Timer (zmniejszenie) / głośność (zmniejszenie)

3. Timer (zwiększenie) / Głośność (zwiększenie)

4. Temperatura (zwiększenie) / Muzyka (następna piosenka)

5. Temperatura (zmniejszenie) / Muzyka (poprzednia piosenka)

6. Fahrenheit

7. Celsius

8. Ustawienia

9. Oświetlenie/wstrzymanie muzyki

10. Połączenie Bluetooth

11. Port USB

1. Przycisk zasilania

Naciśnij, aby uruchomić/zatrzymać saunę.

2. 3. Timer

Aktywny timer: Użyj przycisków (+) i (-), aby ustawić timer. Po ustawieniu rozpoczyna się odliczanie, po osiągnięciu 0 wyłącza się.

Aktywna regulacja głośności: Jeżeli sterowanie muzyką jest aktywne, użyj przycisków do regulacji głośności.

Aktywny timer: Praca ciągła (timer wyłączony): naciśnij jednocześnie przyciski (+) i (-), aby wyłączyć timer. Na wyświetlaczu pojawi się (--). Aby uruchomić timer, wystarczy nacisnąć jeden z przycisków (+) lub (-).

Aktywna regulacja głośności: Wyszukiwanie częstotliwości FM: jeśli radio jest aktywne, naciśnij jednocześnie przyciski (+) i (-), aby wyszukać wszystkie pobliskie stacje. Wyszukiwanie może potrwać do 2 minut.

4. 5. Ustawienie temperatury

Aktywna temperatura: Użyj przycisków (+) i (-), aby ustawić żądaną temperaturę.

Aktywne sterowanie muzyką: Użyj przycisków (+) i (-), aby wybrać utwór MP3 lub częstotliwość FM.

6. 7. Wybór jednostki

Podczas ustawiania temperatury przytrzymaj przyciski (+) i (-), aby zmienić jednostkę.

8. Ustawienia

Naciśnij przycisk, aby przełączyć pomiędzy radiem MP3 i FM.

9. Oświetlenie / pauza

Jeśli muzyka nie gra, przycisk służy do włączania/wyłączania oświetlenia.

Jeśli muzyka jest odtwarzana, służy do wstrzymywania muzyki.

10. Bluetooth

Jeśli wskaźnik się świeci, funkcja Bluetooth jest aktywna.

11. USB

Podłączanie urządzenia do odtwarzania muzyki w formacie MP3.

UŻYTKOWANIE

Pozwól saunie nagrzać się do 43°C (110°F) przez 15-20 minut. Aby przyspieszyć nagrzewanie, można zamknąć wentylację. Pij dużo wody, aby uniknąć odwodnienia. Nie zalecamy ciągłej pracy dłuższej niż 40 min. Podczas pracy regularnie otwieraj wentylację, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza.

Korzystanie z sauny rozpoczynaj zawsze od temperatury 10° niższej od ustawionej temperatury (jeśli masz ustawioną temperaturę na 52°C, korzystaj z sauny gdy tylko temperatura osiągnie 42°C).

AKCESORIA

Jonizator tlenu



Jonizator podłącza się do sufitu za pomocą złącza 1-pinowego. Po podłączeniu do pinu wkręcamy jonizator.

Jonizator służy do odświeżania powietrza i usuwania nieprzyjemnych zapachów wywołanych przez bakterie.

Przed i w trakcie użytkowania należy uruchomić funkcję jonizacji. Po użyciu wybierz funkcję O3 w celu usunięcia nieprzyjemnego zapachu.

Kolor oświetlenia



Za pomocą pokrętki wybierz kolor oświetlenia.

Można wyłączyć oświetlenie wyłącznikiem lub rozpocząć cykl, w którym kolory będą się stopniowo zmieniać.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do wycierania ławki, podłogi i panelu tylnego używaj czystej, wilgotnej ściereczki. Nie używaj środków czyszczących ani wilgotnej szmatki, która może spowodować powstawanie kałuż wody.

Upewnij się, że sauna jest sucha i czysta. Po skorzystaniu z sauny nie należy pozostawiać ręczników, szklanek ani butelek z wodą. Przynajmniej raz w miesiącu wytrzyj saunę szmatką z zewnątrz i wyczyść szybę.

PIELĘGNACJA DREWNA

Jeżeli zewnętrzna powierzchnia drewna jest zadrapana, można ją wypolerować niewielką ilością pasty do mebli, oleju lub podobnego środka do pielęgnacji mebli drewnianych. Wady wewnętrzne, zarysowania lub otarcia można naprawić poprzez lekkie przeszlifowanie, klejenie lub kombinację obu technik. Unikaj produktów zawierających benzen lub wysokie stężenie alkoholu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Sauna nie uruchamia się

- Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego i skrzynki sterującej (na górze sauny).

- Upewnij się, że wyłącznik automatyczny nie jest wyłączony.
- Upewnij się, że biały przewód panelu sterowania jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że gniazdko działa, wypróbuj inne urządzenie w tym samym gniazdku.

Światło nie działa

- Wymień żarówkę.

Kolorowe światło nie działa

- Upewnij się, że bateria jest prawidłowo włożona.
- Upewnij się, że pilot jest skierowany bezpośrednio na odbiornik pilota (mała zaokrąglona końcówka obok kolorowych światełek).
- Włóż nową baterię.

Wszystkie grzejniki nie działają

- Upewnij się, że wtyczki grzejnika są podłączone do skrzynki sterującej (na górze sauny).
- Upewnij się, że sauna jest podłączona do zalecanego źródła zasilania.
- Upewnij się, że czujnik temperatury jest prawidłowo podłączony.

Jeden lub więcej grzejników nie działa

- Upewnij się, że wtyczki grzejnika są podłączone do skrzynki sterującej (na górze sauny).
- Upewnij się, że wtyczki grzejników pod ławką są prawidłowo podłączone.
- Ogrzewanie podłogowe i podpodłogowe mają niższą temperaturę projektową.
- Upewnij się, że grzejnik jest podłączony.

Wyświetlacz panelu sterowania nie pokazuje prawidłowych danych

- Jeśli temperatura na panelu sterowania jest wyższa niż 150 lub 230, upewnij się, że czujnik temperatury jest podłączony prawidłowo.
- Jeżeli na panelu sterowania wyświetlana jest godzina -- (dwie kreski), sauna jest włączona w trybie pracy ciągłej. Naciśnij przycisk timera, aby powrócić do licznika czasu.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieźniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.

2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w

Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

